

Confidence in quality



STRØMBERG

Ⓚ

MONTERINGSANVISNING

Ⓝ

MONTERINGSANVISNINGER

Ⓤ

MOUNTING INSTRUCTIONS



ET-GREBS ARMATUR MED BRUSER

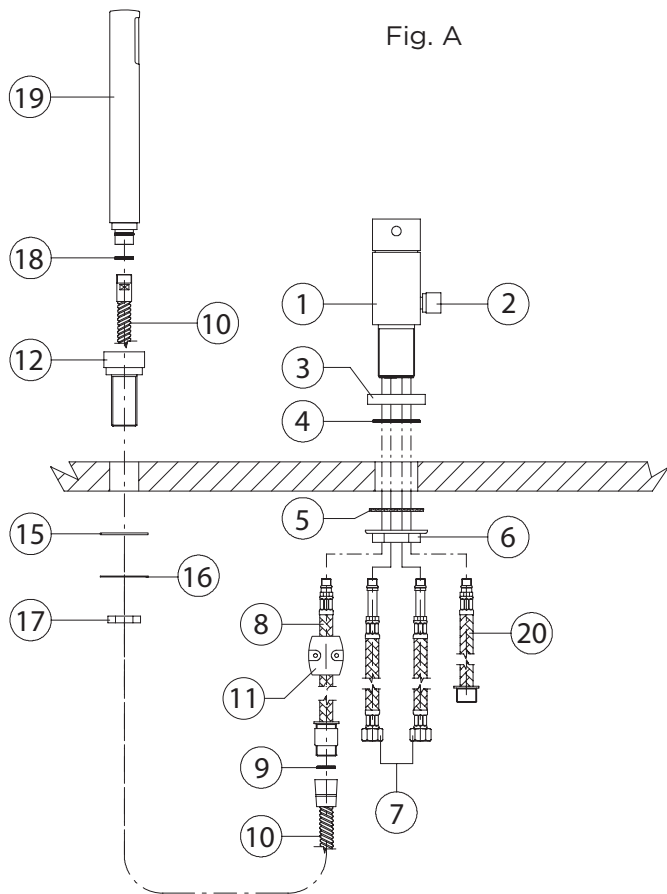


Fig. A

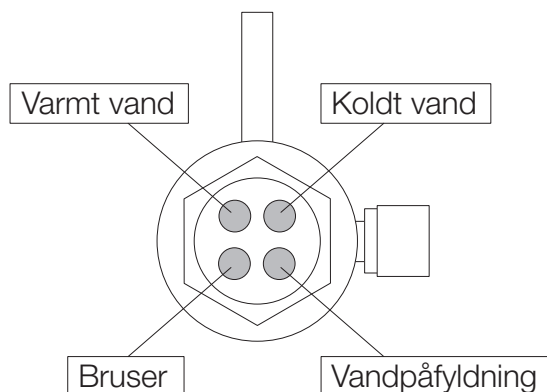


Fig. B

(DK) Monteringsanvisning


- 1) Tag blandingsbatteriet (1) med omskifteren (2) til højre og forbind de to fleksible tilslutningsslanger (7) til de to forreste tilslutninger i blandingsbatteriet. Slangerne er mærket med rød og blå til hhv. varmt og koldt vand. Rød forbindes til den venstre tilslutning forrest og blå til den højre.
- 2) Sæt blandingsbatteriet i badekarret med pyntering (3) og pakning (4) imellem.
- 3) Fra undersiden af badekarret sæt pakning (5) på og stram møtrikken (6). Forbind den fleksible tilslutningslange med koblingen bagest til venstre (8). Forbind den sidste fleksible tilslutningslange til den bageste højre tilslutning på blandingsbatteriet (20).
- 4) Sæt håndbruserholderen (12) i badekarret.
- 5) Fra undersiden af badekarret sæt pakning (15) og krave (16) på og stram møtrik (17).
- 6) Forbind håndbruseren (19) til bruseslangen (10). Husk gummipakningen (18). Før den frie ende af håndbruserslangen (10) igennem håndbruserholderen (12) fra oversiden af badekarret.
- 7) Forbind bruseslangen (10) til den fleksible tilslutningslange med koblingen (8). Husk pakningen (9).
- 8) Monter vægtbelastningen (11) på tilslutningslangen (8) med de medfølgende skruer.
- 9) Forbind den fleksible tilslutningslange (20) til vandpåfyldningssættet.
- 10) Med blandingsbatteriet set forfra, forbind den forreste venstre tilslutningslange (7) til varmtvandsudtaget og den forreste højre tilslutningslange (7) til koldt vandsudtaget.
- 11) Omskifteren (2) fordeler vandet imellem håndbruser (19) og vandpåfyldningssættet.
- 12) Vandtrykket holder omstilleren åben. Benyttes der for lavt vandtryk til at holde omskifteren åben, kan man trække ud i omskifteren og dreje den en kvart omgang (låser omstilleren i åben position imens håndbruseren benyttes). For at stille tilbage til vandpåfyldning drejes omstilleren en kvart omgang i modsat retning.

(NO) Monteringsanvisninger


- 1) Ta blandebatteriet (1) med veksleren (2) på høyresiden og kople sammen de 2 fleksible slangene for varmt- og kaldtvannsforsyningen (7) til de to frontforbindelsene. Disse slangene er merket med henholdsvis røde og blå merkelapper. Varmtvannsslangen skal koples til foran til venstre og kaldtvannsslangen skal koples til foran til høyre.
- 2) Sett blandebatteriet på badekarret og plasser tetningsring (3) og pakning (4) mellom blandebatteriet (1) og badekarets overflate.
- 3) Fra undersiden av badekarret plasseres pakningen (5) og låsemutteren (6) skrues fast. Kople sammen slangen med koblingen (8) bak til venstre. Kople til den andre slangen (20) bak til høyre.
- 4) Sett hånddusjbasen (12) på badekarret.
- 5) Fra undersiden av badekarret plasseres pakningen (15) og flensen (16), og låsemutteren (17) skrues fast.
- 6) Fest hånddusjen (19) til hånddusjslangen (10). Husk gummipakningen (18). Fra oversiden av badekarret plasseres den ledige enden av slangen (10) gjennom hånddusjbasen (12).
- 7) Fest hånddusjslangen (10) til slangen med koblingen. Husk pakningen (9).
- 8) Fest vekten (11) til slangen (8) med de medfølgende skruene.
- 9) Kople slangen (20) sammen med vannkranen.
- 10) På forsiden av blandebatterisamlingen koples fremre venstre slange (7) til varmtvannsutttaket og den fremre høyre slange (7) til kaldtvannsutttaket.
- 11) Veksleren (2) fordeler vannet mellom hånddusjen (19) og vannkranen.
- 12) Vantrykket holder veksleren åpen. Hvis trykket ikke er stort nok drar du vekslerknappen opp og vrir en kvart omdreining (låser veksleren i åpen stilling mens hånddusjen er i bruk). For å kople fra veksleren dreies vekslerknappen i motsatt retning.

(UK) Mounting instructions


- 1) Take the mixer (1) keeping the diverter (2) on the right side and connect the 2 flexible hoses for the hot and cold water supply (7) to the two front connections. These hoses are marked with red and blue labels accordingly. The hot water hose should be attached to the front, left-hand connection and the cold water hose should be attached to the front, right-hand connection.
- 2) Put the mixer on the bathtub, inserting the base ring (3) and the seal (4) between the mixer (1) and the bathtub surface.
- 3) From underneath the bath insert the seal (5) and tighten the locking nut (6). Connect the flexible hose with the check-valve (8), in the rear, left-hand connection. Connect the remaining flexible hose (20) to the rear, right-hand connection.
- 4) Put the hand-shower base (12) on the bathtub.
- 5) From underneath the bath insert the seal (15), the flange (16) and then tighten the locking nut (17).
- 6) Attach the hand-shower (19) to the hand-shower hose (10). Remember the rubber seal (18). From above the bath, insert the free end of the flexible hose (10) through the hand-shower base (12).
- 7) Attach the hand-shower hose (10) onto the flexible hose with the check-valve. Remember the seal (9).
- 8) Fix the weight (11) to the flexible hose (8) with the screws provided.
- 9) Connect the flexible hose (20) to the bath filler.
- 10) On frontal view of the mixer assembly connect the front, left-hand flex (7) to the hot water outlet and the front right-hand flex (7) to the cold water outlet.
- 11) The diverter (2), diverts the water flow between the hand-shower (19) and the bath filler.
- 12) The water pressure keeps the diverter open. Should the pressure not be enough, pull the diverter knob and turn it a quarter turn (locks the diverter open while the hand-shower is in use). To release the diverter, turn it a quarter turn in the opposite direction.

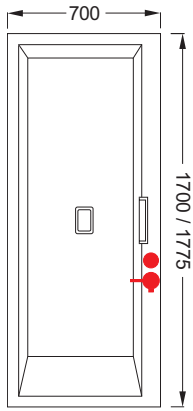



CEL1770/CEL1775

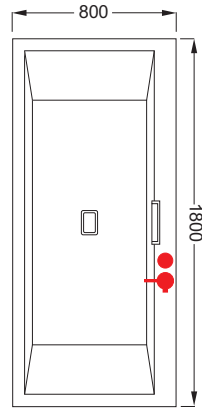


*CEL1880

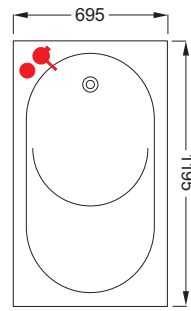


SB1270-CAR

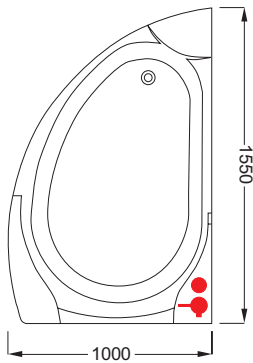


CAR1595

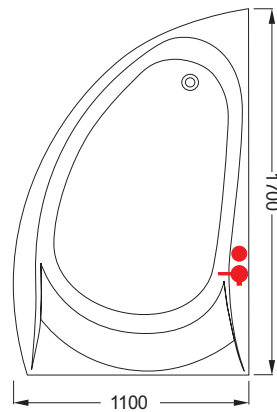


OME1710

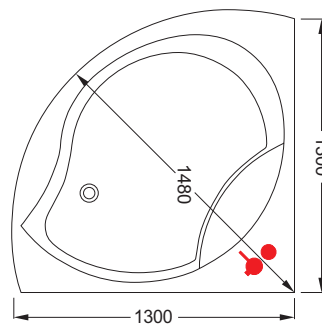


TRA1313

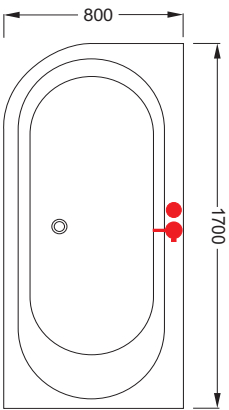


Alle STATUS

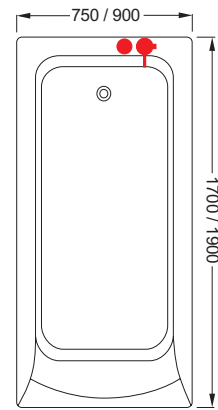


*Alle SIGMA

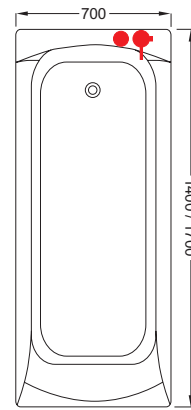


*Alle DELTA

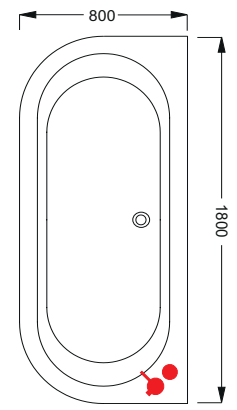


*LAGO BACK-TO-WALL

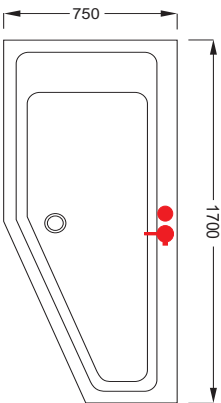


QUANTUM SPACE SAVER

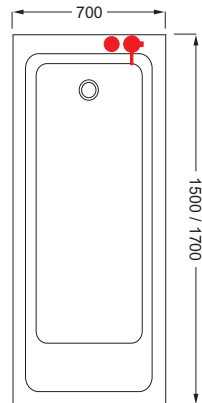

*Alle QUANTUM QUA

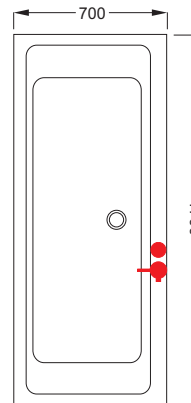

QUAD1770

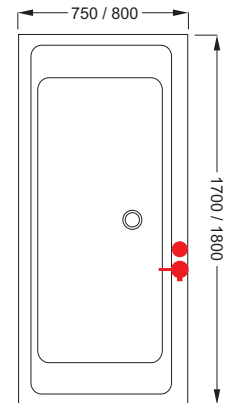

*QUAD1775 og QUAD1880

*Placeret som standard på højre side af overløbet. Kan ved bestilling placeres på venstre side.

KVALITET Kvalitet er vores højeste prioritet. Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer, hvilket gør os i stand til at tilbyde en omfattende garanti på alle vores produkter.

Strømberg er ikke blot et varemærke - det er et stort antal engagerede medarbejderes bestræbelser på at sikre, at du som kunde får, hvad du forventer, både hvad angår produktkvalitet og serviceniveau. Højteknologiske produktionsmetoder og dedikerede håndværkere sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er i perfekt stand og af den høje standard, du forventer - og vores kundeservice sidder klar til at yde den service, du forventer af en førende producent på markedet.

Vi ser det som en del af vores ansvar at værne om miljøet. Vores produktionsanlæg har stort fokus på genbrug af materialer, hvilket gavner både dig og miljøet. Dedikerede systemer sikrer, at der bliver gjort en indsats for at beskytte det miljø, vi lever i.

GARANTI En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der er 10 års garanti på alle standardbadekar, 30 års garanti på alle Lucite®-akryl og Carronite™-badekar, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.



Ret til ændringer forbeholdes.

Oplev Strømberg & Fischers komplette kollektion af baderumsprodukter til alle formål. Ring og få tilsendt vores seneste katalog, eller besøg os på vores hjemmeside www.strombergbad.com



Forhandler:



STRØMBERG

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM

WWW.STROMBERGBAD.COM